


Installation Ihres Flächennetzes

Zur Installation Ihres Netzes empfehlen wir die folgende Technik anzuwenden, um eine optimale Lastenverteilung und somit die bestmögliche Haltbarkeit zu gewährleisten.

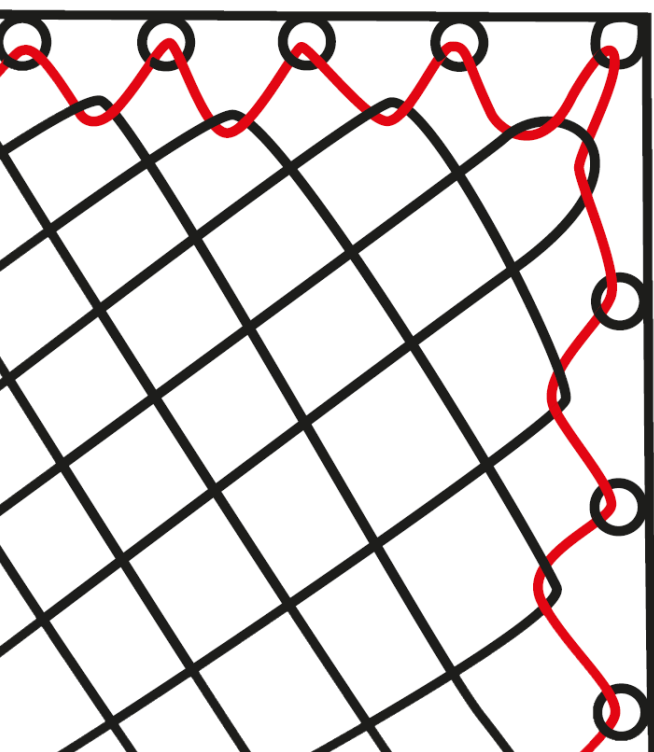

1. Entfalten Sie das Netz vollständig. Positionieren Sie das Netz möglichst mittig in der dafür vorgesehenen Aussparung (falls möglich).
2. Beginnen Sie die im Lieferumfang enthaltene Randleine (im Bild rot dargestellt) jeweils durch eine Masche des Netzes und dann durch eine montierte Augenschraube (idealerweise pro Masche 1 Augenschraube, mindestens jedoch jede zweite Masche) und durch die nächste Masche des Netzes zu ziehen. Dies wird fortlaufend umgesetzt, bis Sie wieder am Anfang ankommen.
3. Fixieren Sie ein Ende der Randleine mit einem Knoten (optimalerweise; gesicherter Webleinsteg oder Achtknoten) an der Augenschraube.

5. Spannen Sie nun nach und nach die Randleine umlaufend und achten Sie dabei, dass das Netz mittig in der Aussparung sitzt.
6. Am Ende angekommen, sichern Sie auch das zweite Ende der Randleine mit einem Knoten.

Ihr Netz ist nun fachgerecht installiert. Es ist möglicherweise notwendig das Netz je nach Belastung nach zuspanssen. Dazu lösen Sie eine Seite der Randleine und wiederholen die Spann-Prozedur.